

ROIDMI trådlös dammsugare Användarmanual

Läs bruksanvisningen före användning. Håll den väl för framtida referens.

Bilder är endast för referens, den faktiska produkten kan variera.



Skanna QR-koden för
manualer på flera språk

ROIDMI

INNEHÅLL

1.	Ladda ner den senaste versionen av bruksanvisningen.....	2
2.	Förklarande symboler.....	2
3.	Säkerhetsinstruktioner.....	2
4.	Produktöversikt.....	4
5.	Delar och tillbehör.....	4
6.	Montering.....	5
7.	Drift.....	6
8.	Rengöring och underhåll.....	7
9.	Felsökning.....	8
10.	Teknisk specifikation.....	8
11.	Kassering.....	9
12.	Garanti och ansvarsbegränsningar.....	9

1. Ladda ner den senaste versionen av bruksanvisningen

Skanna QR-koden för manualer på flera språk

URL för CE-deklaration: http://doc.roidmi.com/web/#/27?page_id=0



2. Förklarande symboler



Blixtsymbolen inom en liksidig triangel används när det råder en potentiell risk för personskador, till exempel elektriska stötar.



Ett utropstecken i en triangel anger viktiga instruktioner i denna bruksanvisning som absolut ska följas.



Pilsymbolen anger specifika tips och råd om drift.

3. Säkerhetsinstruktioner

Läs bruksanvisningen före användning.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

INNAN DEN ANVÄNDS SKA ALLA INSTRUKTIONER LÄSAS

När en elektrisk apparat används, ska grundläggande försiktighetsåtgärder alltid följas, inklusive följande: ALLA INSTRUKTIONER SKA LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING (DENNA APPARAT). Underlåtenhet att följa varningarna och instruktionerna kan leda till elektrisk stöt, brand och/eller allvarlig personskada.

VARNING – För att minska risken för brand, elektrisk stöt eller personskada:

WARNING:

1. Om strömsladden är skadad ska den bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller kvalificerade personer för att undvika fara.
2. Läs instruktionerna innan du påbörjar laddning.
3. Endast för inomhusbruk. Utsätt inte apparaten för regn.
4. Batteriladdaren är konstruerad för att ladda det laddningsbara batteriet som tillhandahålls av tillverkaren.
5. Någon annan laddare ska inte användas för att ladda batteriet som tillhandahålls av tillverkaren. Försök inte ladda andra typer av batteri med denna laddare. Laddning av icke uppladdningsbara batterier ska inte göras med denna laddare.
6. Innan någon laddning sker, ska du kontrollera om den spänning som anges på etiketten motsvarar nätspänningen.
7. Under laddningstiden ska apparaten placeras i ett väl ventilerat område.
8. Ta bort stickkontakten ur uttaget innan du rengör eller underhåller laddaren.
9. Apparaten ska endast användas med strömförsörjningsenheten som medföljer apparaten.
10. Denna apparat innehåller batterier som endast kan bytas ut behörig person.
11. Batteriet ska tas ur apparaten innan det skrotas.
12. Apparaten ska kopplas bort från nätsladden när batteriet tas bort.
13. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap endast om de har fått uppsikt eller anvisningar i hur man använder apparaten på ett säkert sätt och införstått farorna med den.
14. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan övervakning.
15. Barn ska inte leka med apparaten.
16. Använd inte utomhus eller på våta ytor.
17. Enheten är ingen leksak. Extra uppmärksamhet är nödvändig när den används av eller i närheten av barn, husdjur eller växter.
18. Apparaten ska endast användas enligt beskrivningen i denna manual. Endast tillverkarens rekommenderade tillbehör ska användas.
19. Använd inte apparaten med skadad sladd eller stickkontakt. Fungerar apparaten inte som den ska, har tappats, skadats, lämnats utomhus eller tappats i vatten, ska du ta den till ett servicecenter.
20. Dra inte i eller bär med sladden, eller använd sladden som ett handtag. Se till att sladden inte kläms eller dras runt vassa kanter eller hörn. Kör inte apparaten över sladden. Håll sladden borta från uppvärmda ytor.
21. Stickkontakten ska inte kopplas bort genom att dra i sladden. Dra ur stickkontakten genom att ta tag i den, och inte i sladden.
22. Hantera inte laddaren, inklusive kontakten till laddaren och dess terminaler med blöta händer.
23. För inte in något föremål i öppningar. Använd inte med någon öppning blockerad. Håll den rent från damm, ludd, hår och allt som kan minska luftflödet.
24. Håret, lösa kläder, fingrar och alla kroppsdelar ska hållas borta från öppningar och rörliga delar.
25. Var extra försiktig när du städar i trappor.
26. Använd inte apparaten för brandfarliga eller brännbara vätskor, som exempelvis bensin, eller använd i områden där sådant finns.
27. Dammsug inte något som brinner eller ryker, till exempel cigaretter, tändstickor eller het aska.
28. Dammsug inte utan dammbehållare och filter på plats.
29. Förhindra oavsiktlig start. Se till att omkopplaren är i av-läge innan du ansluter batteripaketet, tar upp eller bär apparaten. Undvik att bära apparaten med fingret på strömbrytaren eller apparaten som är påslagen vilket kan inbjuda till olyckor.
30. Koppla bort batteripaketet från apparaten innan du några justeringar görs, byter tillbehör eller förvarar apparaten. Dessa förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för att maskinen startar oavsiktligt.
31. Ladda bara med den laddare som anges av tillverkaren. En laddare som är lämplig för en typ av batteripaket kan skapa brandrisk när den används med ett annat batteripaket.

32. Endast specifikt angivna batteripaket ska användas med apparater. Användning av andra batteripaket kan orsaka brand och personskada.
33. När batteripaketet inte används ska du hålla det borta från andra metallföremål, som pappersklipp, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små metallföremål, som kan kopplas från en terminal till en annan. Kortslutning av batteriuttagen kan orsaka brännskador eller brand.
34. Under mycket svåra förhållanden, kan vätska slungas ut från batteriet. Undvik att få det på dig. Skölj med vatten vid kontakt med vätskan. Om vätska kommer i kontakt med ögonen, uppsök läkarvård. Vätska som slungas ut från batteriet kan orsaka irritation eller brännskador.
35. Använd inte ett batteripack eller en apparat som är skadad eller modifierad. Skadade eller modifierade batterier kan uppvisa oberäkneligt beteende som kan leda till brand, explosion eller risk för personskador.
36. Batteripaket eller apparat ska inte utsättas för eld eller hög temperatur. Risk för explosion vid exponering för eld eller temperaturer över 130°C.
37. Följ alla anvisningar för laddning och ladda inte batteriet eller apparaten utanför det temperaturintervallet som anges i anvisningarna. Felaktig laddning eller vid temperaturer utanför det angivna intervallet kan skada batteriet och öka risken för brand.
38. Låt en kvalificerad reparatör utföra service som bara använder identiska reservdelar. Detta säkerställer att produktens säkerhet upprätthålls.
39. Försök inte att ändra eller reparera apparaten eller batteripaketet med undantag för vad som anges i bruksanvisningen.
40. Stäng alltid av apparaten innan du ansluter eller kopplar bort den elektriska borsten.



SPARA INSTRUKTIONERNA

Endast för hushållsbruk.


VISA FÖRSIKTIGHET:

1. Se till att stickkontakten sitter ordentligt i för att undvika elektrisk stöt, kortslutning och brand.
2. Koppla omedelbart bort strömförsörjningen och koppla ur stickkontakten i händelse av fel på produkten, överhettning, ovanlig lukt och ljud under laddning eller användning. Placera produkten i ett öppet och obrännbart område. Låt tillverkaren eller en kvalificerad reparatör utföra servicen. Detta säkerställer att säkerheten upprätthålls.
3. Håll inte vatten på produkten eller stickkontakten eller sänk dem ner i vatten.
4. Om borstvalsen inte fungerar, ska dammsugaren omedelbart stängas av. Kontrollera att borstvalsen inte är inlindad med hår eller andra alltför långa fibrer och rengör.
5. Se till att hålla dammsugaren på behörigt avstånd från någon som bär en pacemaker under användning.
6. Förvara dammsugaren utom räckhåll för barn eller husdjur för att undvika skador när den är uppsatt på väggfästet med laddningsdockan för förvaring.
7. När du laddar med det laddningsdockan på väggfästet, se till att huvudenheten passar in perfekt mot väggfästet för att undvika att den faller av och orsaka skador.
8. Kontrollera att batteriindikatorn är på när du laddar huvudenheten.
9. Se till att barn håller sig borta från väggfästet med laddningsdockan. Produkt som faller under laddning kan orsaka risker som elektriska stötar på grund av läckage.
10. Tappa inte produkten. Utsätt inte produkten för någon mekanisk belastning. Förhindra att produkten kolliderar med andra föremål.
11. Rengör i god tid dammbehållaren för att garantera god luftventilation för att undvika dåligt sug eller uppvärmning av motorn orsakad av blockerat luftpassage.
12. Skydda dammsugaren mot extrema temperaturer. Rekommenderade drift- och förvaringstemperaturer är 0°C till 35°C. Förvara den på en sval och torr plats.
13. Använd inte dammsugare på våta ytor för att undvika att vatten tränger in i huvudenheten och orsakar funktionsstörning. När vatten tar sig in i dammbehållaren, stäng av dammsugaren omedelbart och töm dammbehållare. Se till att dammbehållaren är helt torr.
14. Torka efter att ha tvättat borstvalsen helt innan du installerar den på nytt.
15. Rengör snabbt fästen efter användning. Detta för att förhindra att matrester att börja ruttna.
16. Använd endast den rengöringsborste som tillhandahålls av tillverkaren för att rengöra filtret i dammbehållaren. Använd inte andra stålborstar eller hårda borstar.
17. Förvara rengöringsborsten utom räckhåll för barn för att undvika skador. Med ett skarpt blad används rengöringsborsten till att klippa intrasslade ämnen som är svåra att rengöra.

4. Produktöversikt

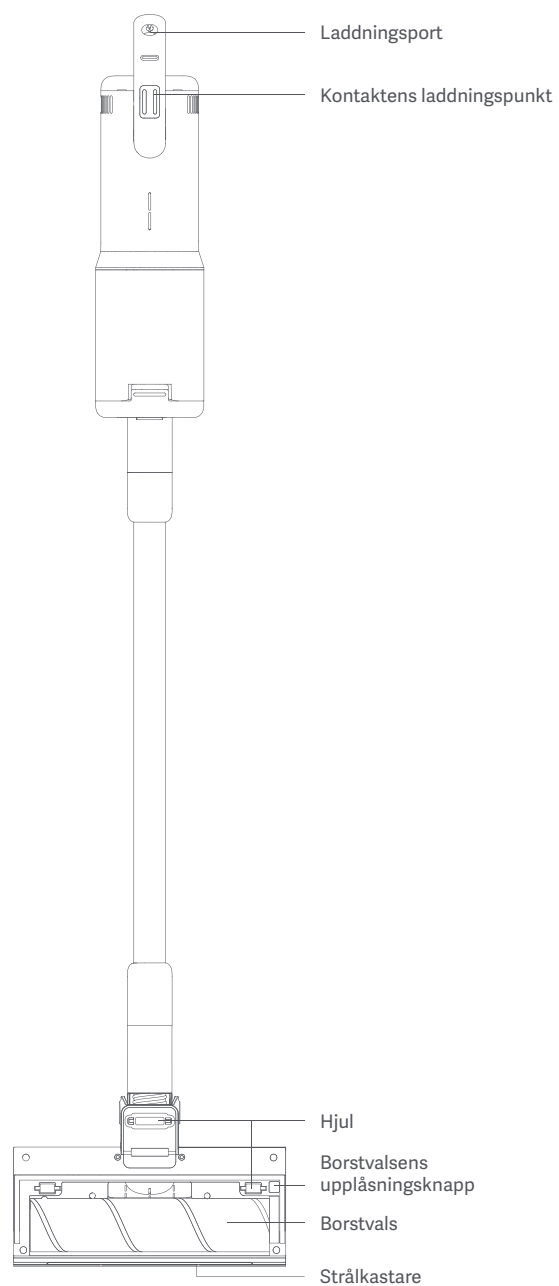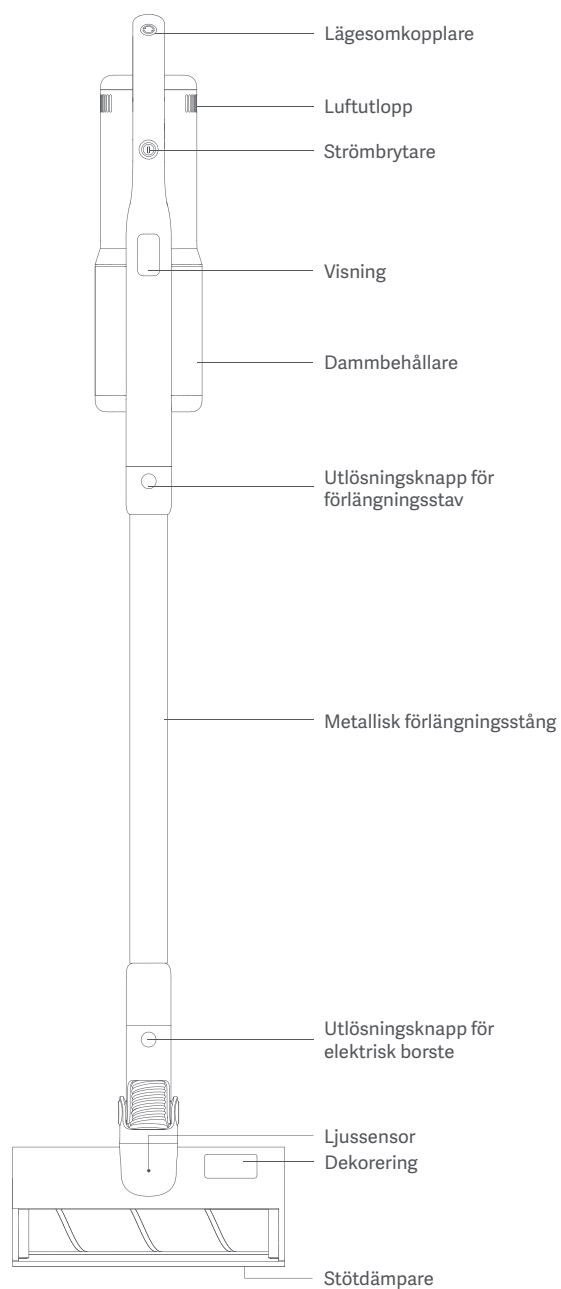


5. Delar och tillbehör




Multifunktionsmunstycke




Brett munstycke

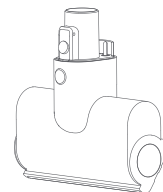

Borste för madrass




Väggfäste med laddningsdocka
(med tillhörande delar)



Strömadapter
(kabelns längd: 1,5 m)



Rengöringsborste



LX02 HEPA-filter

6. Montering

a) Montera din dammsugare



b) Montera tillbehör

Det finns en mängd olika tillbehör som är kompatibla med denna dammsugare. Fäst önskat tillbehör eller rengöringsverktyg till dammsugaren för specifikt rengöringsändamål.

Fästa multifunktionsmunstycket: Sätt i änden med utlösningsskruven på multifunktionsmunstycket i huvudenheten. Tryck in de tills det klickar i säkert på plats.



→ Tillbehör som kan anslutas direkt till huvudenheten inkluderar borsten för madrassen. Metoden för att fästa dem är densamma som för att fästa multifunktionsmunstycket.

c) Installera väggfäste med laddningsdocka

Väggfästet med laddningsdocka är utformat för att förvara dammsugaren när den inte används. Se till att det är installerat nära ett vägguttag.

Metod 1: Montera med skruvar



Se till att det inte finns några gas-, vattenrör eller elektriska ledningar bakom monteringsområdet innan du borrar.

1. Plocka bort de små plastlocken på laddningsstationen. Vid en höjd på 92 cm, 2. Borra fixeringshål och hamra in väggpluggarna i hålen. placera laddningsstationen på väggen och markera fixeringshålens positioner. Se till att fixeringshålen ligger i en horisontell linje.



3. Placera laddningsstationen på plats med laddningskontaktarna uppåt och 4. Sätt tillbaka locken för att täcka hålen. fixera den med skruvar.



Metod 2: Montera utan skruvar

→ Denna installationsmetod är inte tillämplig på flagnande och smutsiga väggar och väggar av dålig kvalitet. Se till att väggen är ren och fri från damm innan någon installation påbörjas.

1. Mät en höjd på 92 cm och markera positionen för installationen. 2. Riv bort skyddsfilm. 3. Med laddningskontaktarna längst upp, fäst laddningsstationen på väggen genom att trycka något försiktigt för att säkerställa att den sitter ordentligt fast på väggen.



7. Drift


a) Laddning

→ Innan den första användning, ska dammsugaren var helt laddad.


- För att ladda, anslut strömadaptern till laddningsporten på dammsugaren och anslut den sedan till den andra änden av strömadaptern till ett vägguttag. Det tar cirka 2,5 timmar för full laddning.

Ett annat sätt att ladda dammsugaren är att använda den väggmonterade laddningsstation:

- Anslut laddningsstationen till ett växelströmskälla via strömadaptern.
- Rikta in stickkontaktens laddningspunkter och anslut helt enkelt dammsugaren till stationen för att ladda. Värdet på effektnivån på skärmen ökar när det laddas, tills batteriet är fullt laddat och värdet visar 100.




Växelströmskälla

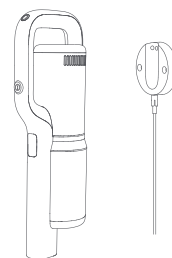


b) Slå på/av


- Tryck på strömbrytaren för att slå på dammsugaren. Dammsugaren ställs i ECO-läge som standard. Under drift, trycker du på lägesomkopplaren för att växla mellan ECO-, STANDARD- och BOOST-lägen.

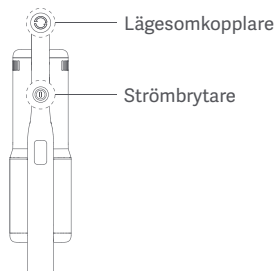


c) Digital skärmvisning

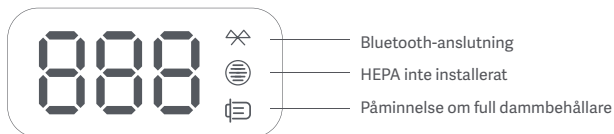


Återställ till fabriksinställningar

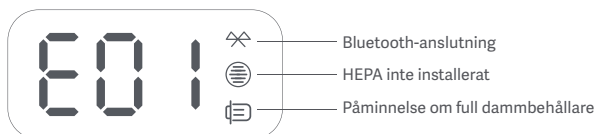

Borstvalsens överströmsskydd

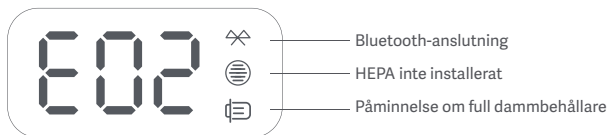


Fel på borstvals

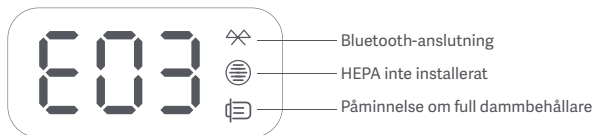


Laddningsskydd för NTC

d) Använda tillbehör

Multifunktionsmunstycke: för trånga utrymmen som dörrar, fönster och trappor etc.

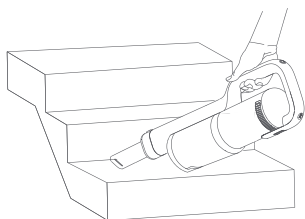

Borste för madrass: för ytor på sängar, gardiner och andra textilytor och borttagning av kvalster.

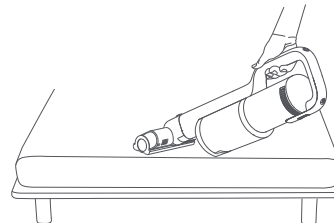

e) Appen

Ladda ner och installera appen "ROIDMI" för den bästa upplevelsen från App-butiken, Google Play eller genom att skanna QR-koden nedan.



Appen "ROIDMI" låter dig använda ytterligare funktioner, till exempel:

- Kontrollera batteriets strömnivå, etc.
- Påminnelse om full dammbehållare
- Uppgradering av det fasta programmet för dammsugaren

Ihopparring:

→ Innan någon ihopparring görs, se till att Bluetooth™-anslutningen på din telefon är påslagen.

1. Öppna appen "ROIDMI" i din telefon. Tryck på "Lägga till enhet" och från listan över "Enhet i närheten" välj en enhet att para ihop.
2. När ihopparringen är klar, kan du hitta enheten i "Min" -> "Min enhet".

8. Rengöring och underhåll





Slå alltid "AV" och koppla bort apparaten innan du utför något underhåll.



Använd aldrig aggressiva tvättmedel, alkoholhaltigt liniment eller andra kemiska lösningar, eftersom dessa kan skada höljet eller orsaka funktionsstörning på apparaten.

a) Rengöring av dammbehållare

1. Tryck in och håll in dammbehållarens utlösningssknapp och dra ut den horisontellt från huvudenheten.
2. Ta bort HEPA-filter och cyklon enligt bilden från dammbehållaren i den ordningsföljden.

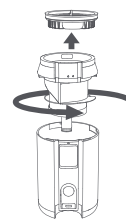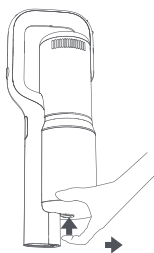



3. Töm dammbehållaren och använd rengöringsborsten för att rengöra filtret och cyklonen. Skölj dem under rinnande vatten. Lufttorka helt i minst 24 timmar innan du installerar dem på nytt.
4. Som illustrerat installerar du cyklonen och HEPA-filter i följd. Montera sedan tillbaka dammbehållaren tills den klickar på plats.

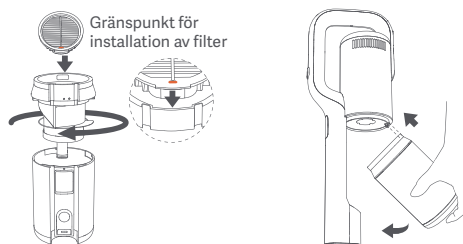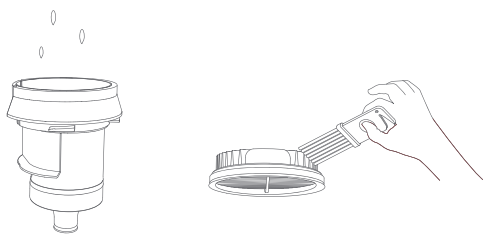

→ Det rekommenderas att filtret byts ut var tredje månad för att upprätthålla högsta effektivitet. Använd endast filter som anges av tillverkaren.

b) Rengöra bakre filter


1. För in den vassa änden av rengöringsborsten under kanten på huvudenhetens bakre lucka, och vrid utåt för att lossa på locket. Ta bort det bakre locket.
2. Dra upp det bakre filterhandtaget för att ta ut det bakre filtret. Tvätta det bakre filtret under rinnande vatten. Lufttorka helt i minst 24 timmar innan du installerar dem på nytt.

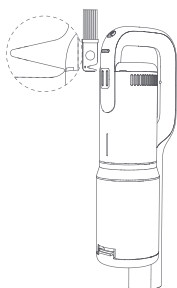

c) Rengör borstvals


1. Montera och demontera borstvalsen

Placera den elektriska borsten på baksidan. Dra i borstvalsens upplåsningsknapp tills ett lockfäste skjuter ut. Lyft upp borstvalsen och ersätt den med en ren. Sätt i förslutningslocket i spalten tills det klickar på plats.

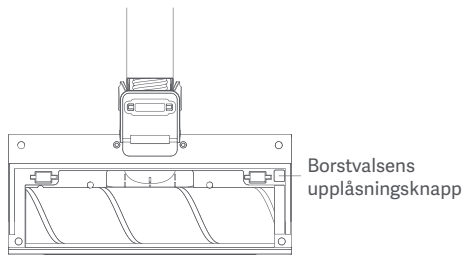

2. Rengör borstvalsen

Använd rengöringsborsten för att ta bort hår och fibrer som är finns på borstvalsen. Skölj den under rinnande vatten. Lufttorka helt i minst 24 timmar innan du installerar dem på nytt.

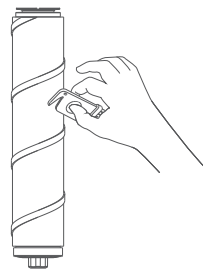

9. Felsökning



För att minska risken för chock och oavsiktlig drift, slå av strömmen och koppla ur apparaten innan service.

Problembeskrivning	Möjlig orsak	Möjlig lösning
Borstvalsen snurrar inte	Borstvalsen är inlindad med hår, fibrer och andra långa föroreningar	Ta bort föroreningar som trasslat in sig på borstvalsen
Motorn fungerar inte	Låg batterinivå	Ladda dammsugaren
	Dammbehållaren är full	Töm dammbehållaren
	Dammsugaren överhettas på grund av längre drifttid	Starta om efter att den svalnat
Dåligt sug	Filtret fullt av damm	Rengör eller byt filter
	Borstvalsens eller borstvalsens luftinlopp är blockerat	Rengör elektrisk borste
	Cyklon blockerad av papper eller ullfibrer	Kontrollera och rengör cyklonen regelbundet
	Luftkanal mellan dammbehållare och huvudenhet blockerad	Kontrollera och rengör luftkanalen regelbundet mellan dammbehållaren och huvudenheten
Indikeringsdioden är inte tänd eller blinkar inte under laddning	Strömadaptern är inte korrekt inkopplad	Anslut strömadaptern ordentligt
Hjulet på borstvalsen roterar inte	Hjulet är inlindat med hår, fibrer och andra föroreningar	Rengör eller byt ut hjulet

→ I något annat fall eller om lösningen som förklarats ovan inte löste problemet, ber vi dig kontakta butiken, där du köpt produkten.

10. Teknisk specifikation

a) Dammsugare

Produktmodell		Körtid	ungefär 80 minuter (ECO-läge)
Elektrisk borstmodell	XCQDS03RM	Körtid	ungefär 35 minuter (STANDARD-läge)
Nominell driftspänning	28,8 V _{DC}	Körtid	ungefär 10 minuter (BOOST-läge)
Nominell laddningsspänning	34,2 V _{DC}	Dammbehållarens kapacitet	ungefär 0,55 L
Litiumbatteriets kapacitet	2500 mAh / 72 Wh	Ljud	<83 dB(A)
Märkeffekt	400 W (Dammsugare)	Mått	1191 x 259 x 158 mm
Märkeffekt	35 W (Elektrisk borste)	Vikt (netto)	ungefär 2,7 kg
Laddningstid	ungefär 2,5 timmar		


XCQ14RM Bluetooth-modul: MHCB01P; Frekvensomfång: 2400-2483,5 MHz; Maximal sändningseffekt: 20 dBm (EIRP).

b) Strömadapter

Nominell inspänning	100-240 V~
Nominell inström	1,0 A
Nominell utspänning	34,2 V _{DC}
Nominell utström	1,0 A
Produktmodell	Europeiska unionen: RM-C-Y01EU, Storbritannien: RM-C-Y01UK, Förenta staterna: RM-C-Y01US, Australien: RM-C-Y01AU, Korea: RM-C-Y01KR, Japan: RM-C-Y01JP, Taiwan: RM-C-Y01TW

Nominell inspänning	100-240 V~, 50-60 Hz
Nominell inström	1,0 A
Nominell utspänning	34,2 VDC
Nominell utström	1,0 A
Produktmodell	Europeiska unionen: KA3601A-3421000EU, Storbritannien: KA3601A-3421000BS

11. Kassering

Korrekt kassering av denna produkt	
	Denna märkning anger att denna produkt inte ska kasseras med annat hushållsavfall i hela EU. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering, ska den återvinnas på ett ansvarsfullt sätt för att främja hållbar återanvändning av materialresurser. När enheten ska returneras, använd retur- och avfallsinsamlingsystem eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta emot denna produkt för miljösäker återvinning.

12. Garanti och ansvarsbegränsningar

Denna produkt har en garanti som sträcker sig över en period på 24 månader (definierad av lokal lag) från datumet för inköp mot fel som uppstår till följd av tillverknings- eller materialfel.

Denna garanti täcker inte skador orsakade av inkorrekt installation, felaktig användning eller normalt slitage på produkten.

Mera specifikt täcker garantin inte:

- Skador eller problem som orsakats av felaktig användning, olycka, ändring eller elektrisk anslutning av felaktig intensitet eller spänning.
- Ändrade produkter, vars garantiförsegling eller serienummer har skadats, ändrats, borttagits eller oxiderats.
- Fel på batteriet på grund av överladdning eller underlåtenhet att följa säkerhetsinstruktionerna som förklaras i bruksanvisningen.
- Kosmetisk skada, inklusive repor, bucklor eller något annat element.
- Skador som orsakats av en obehörig person.
- Defekter orsakade av normalt slitage eller på grund av produktens normala livslängd.
- Programuppdateringar på grund av en ändring i nätverksinställningarna.
- Produktfel på grund av användande av programvara från tredje part för att modifiera, ändra eller anpassa befintlig programvara.
- Produktfel orsakad av användning utan tillbehör som har godkänts av tillverkaren.
- Oxiderade produkter.

Villkor för implementerande:

För att få en tjänst via garantin, ombeds du att returnera produkten till butiken, där du köpt produkten med ditt inköpsbevis (kvitto, faktura, ...), produkten och dess tillbehör, i originalförpackningen.

Det är viktigt att ha inköpsdatumet, modellen och serienummer eller IMEI-nummer till hands som information (denna information hittas vanligtvis på produkten, förpackningen eller ditt inköpsbevis).

Om detta inte går ska du returnera produkten med de tillbehör som krävs för dess korrekta funktion (strömförsörjning, adapter etc.).

Om ditt anspråk täcks av garantin, kan kundservice, inom gränserna för lokal lag, antingen:

- Reparera eller byta ut defekta delar.
- Byt ut den returnerade produkten med en produkt som har minst samma funktionalitet och som är likvärdig med avseende på prestanda.
- Få tillbaka pengar för produkten till inköpspriset för den produkt som nämns i inköpsbeviset.

Om en av dessa 3 lösningar används, ger detta ingen förlängning eller förnyelse av garantiperioden.



RoHS

Tillverkad i Kina

Tillverkare: ROIDMI Information Technology Co., Ltd.

Adress: 4F, C8 Building, No. 1699 Huishan Road, Life Science and Technology Park, Huishan District, Wuxi, Jiangsu, PRC



www.roidmi.com/en

Verkställande standarder:

PPP 11005F:2018, EN 50564:2011, EN 60335-1:2012/A2:2019, EN 60335-2-2:2010/A1:2013, EN 62233:2008, EN 55014-1:2017/A11:2020, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-3:2013/A1:2019, EN 301 489-1 V2.2.3:2019, EN 301 489-17 V3.2.4:2020, EN 300 328-17 V2.2.2:2019, EN 300 328 V2.2.2:2019, EN 50663:2017, 2011/65/EU

Illustrationer kan skilja sig från den faktiska produkten. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter. Därför kan specifikationerna häri vara föremål för ändring utan förvarning.

E-post för service: wxrm@roidmi.com

Företagets webbplats: www.roidmi.com/en

För information om produktförsäljning, se webbplatsen: www.roidmi.com/en

XCQ14RM_UM_SV_No.05.2021